KULLANIM KILAVUZU

AQ12F✳ Serisi
AQ18F✳ Serisi
AQ24F✳ Serisi

Duvar Tipi Split Klima

(Soğutma ve Isıtma)

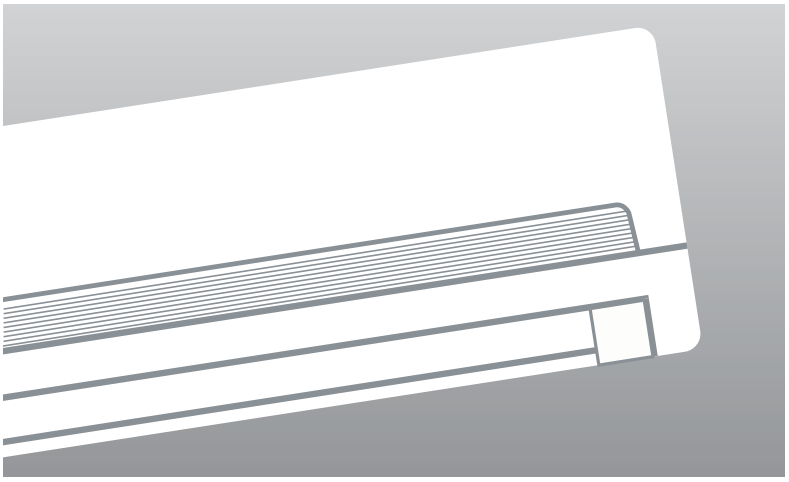

Ⓡ DB98-27220A(1)

Ürününüzü www.samsung.com/global/register adresinde kaydettiriniz

Güvenlik Önlemleri

Klima kullanılırken aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

⚠ *UYARI*

Elektrik şoku riski • Ölüm ya da yaralanmaya yol açabilir • Kurulum, servis ya da temizlikten önce fişi prizden çıkartınız.
• Servis hizmeti her hangi bir zarardan sakınmak için üretici ya da üreticiye bağlı servis merkezi ya da bunlara eş değer yetkiye sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır.

ÇALIŞMA SIRASINDA

- Bu cihazın kullanıcılarının bu cihazı kendi başlarına tamir etmemesi gerekmektedir. Bunun yerine kullanıcılar, doğrudan yetkili bir servis merkezi ile ya da cihazın satın alındığı ter ile temasa geçmelidirler.
- Cihazın içine asla bir sıvı damlatmayın. Bu olduğu takdirde, cihazı fişten çekin ya da cihazın ana gücünü kapatın ve yetkili servis merkezi ile temasa geçin.
- Hava çıkış kanatlarının arasına herhangi bir şey sokmayın. İç fan zarar görebilir ve yaralanmalara yol açabilir. Çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazın önüne herhangi bir obje yerleştirmeyiniz.
- Cihazın iç ünitesine herhangi bir sıvı sprey uygulamayın. Bu olduğu takdirde klimaya gelen gücü tamamen kesin ve kurulum uzmanıyla temasa geçin.
- Cihazın her zaman doğru şekilde havalandırıldığından emin olun: Üzerine örtü ya da herhangi bir materyal koymayın.
- Eğer kablosuz uzaktan kumanda cihazı uzun süre kullanılmayacaksa, pillerini çıkartın. (eğer uygunsa)
- Kablosuz bir uzaktan kumanda cihazı kullandığınızda, kumandanın klimaya olan uzaklığı 7 metreden fazla olmamalıdır. (eğer uygunsa)

CİHAZIN ATILMASI

- Cihazı atmadan önce, pil hücrelerini toplamak ve onlardan çevresel sebepler nedeniyle, güvenli şekilde kurtulmak gerekir.
- Cihazı atmanız gerektiğinde, satıcınıza danışın. Eğer borular yanlış şekilde çıkartılırsa, soğutma sistemi gazı patlayabilir ve cildinizle temas ederek yaralanmalara yol açabilir. Soğutucu gazın atmosfere karışmasına izin vermek ise çevreye zarar verebilir.
- Bu ürünün ambalaj materyalinin atılmasında lütfen çevre koruma şartlarına göre hareket ediniz.

DİĞERLERİ

- Klimayı asla yukarı gelmesi gereken tarafı aşağıya ya da yana gelecek şekilde taşımayın ya da depolamayın. Bu kompresöre zarar verebilir.
- Bu cihaz küçük çocuklar ya da yaşlı kişiler tarafından denetim olmaksızın kullanılması için tasarlanmamıştır: Küçük çocukların cihazla oynamadığından emin olunmalıdır.
- Maksimum akım güvenlik için belirlenmiş IEC standardına göre ölçülmüştür. Akım enerji verimi için belirlenmiş ISO standardına göre ölçülmüştür.

İçindekiler

◆ ***KLİMANIZIN HAZIRLANMASI***

- Güvenlik Önerileri 2
- Cihazın Görünümü 4
- Uzaktan Kumanda-Tuşlar ve Ekran 6
- Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi 6

◆ ***KLİMANIZIN ÇALIŞTIRILMASI***

- Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi 8
- Odanızın Soğutulması 9
- Odanızın Isıtılması 10
- Fazla Nemin Alınması 11
- Odanızın Havalandırılması 12
- Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi 13
- Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması 14
- Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması 14

◆ ***KLİMANIZIN PROGRAMLANMASI***

- Açılma Zamanının Ayarlanması 15
- Kapanma Zamanının Ayarlanması 16
- "good'sleep" Modunun Seçilmesi..... 17

◆ ***KULLANMA TAVSİYELERİ***

- Çalıştırma Tavsiyeleri 19
- Sıcaklık ve Nem Oranı 20
- Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak.....20
- Yaygın Sorunların Çözümü 21
- Klimanızın Temizlenmesi 22
- Koku Giderici ve Bio Filtrelerin Temizlenmesi (Opsiyon) 22

Cihazın Görünümü

Model'e göre dizayn ve şekil değişebilir.

İç Ünite

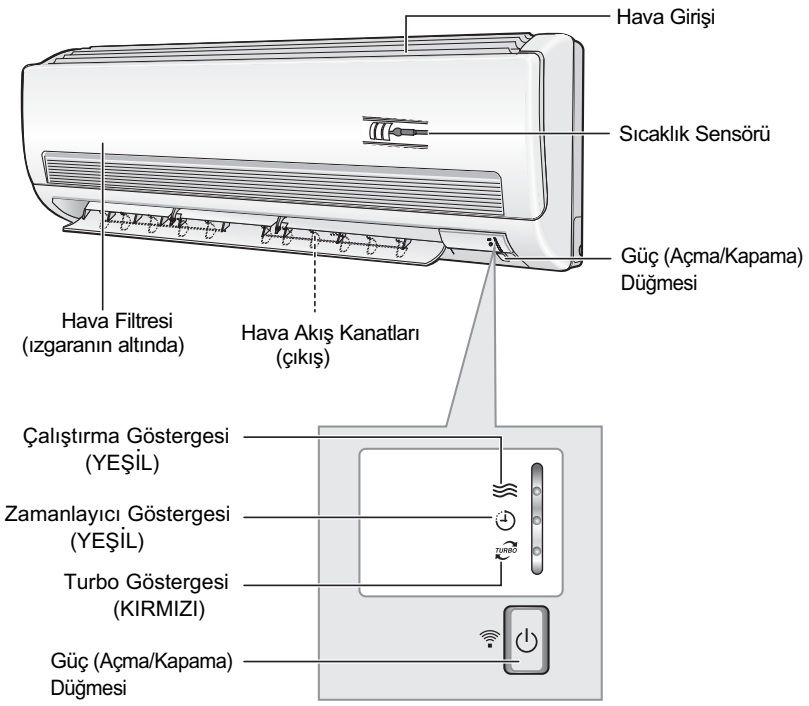

Dış Ünite AQ12✳✳Serisi

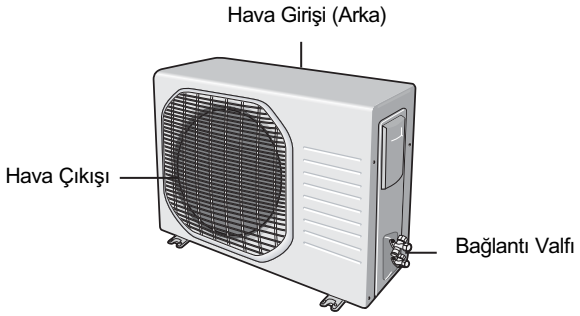

Dış Ünite AQ18✳✳Serisi

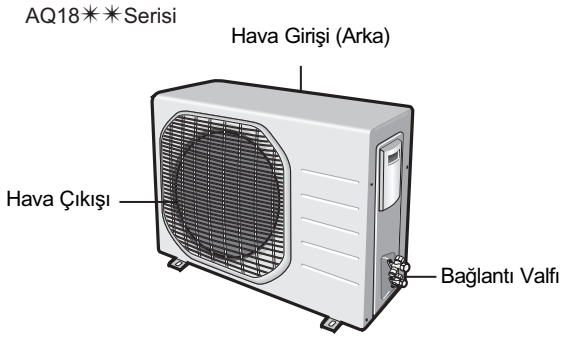

Dış Ünite AQ24✳✳Serisi

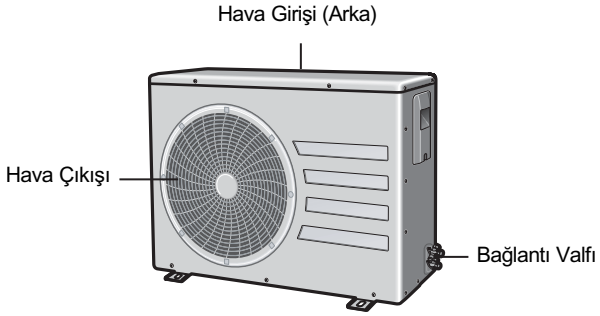

Uzaktan Kumanda-Tuşlar ve Ekran

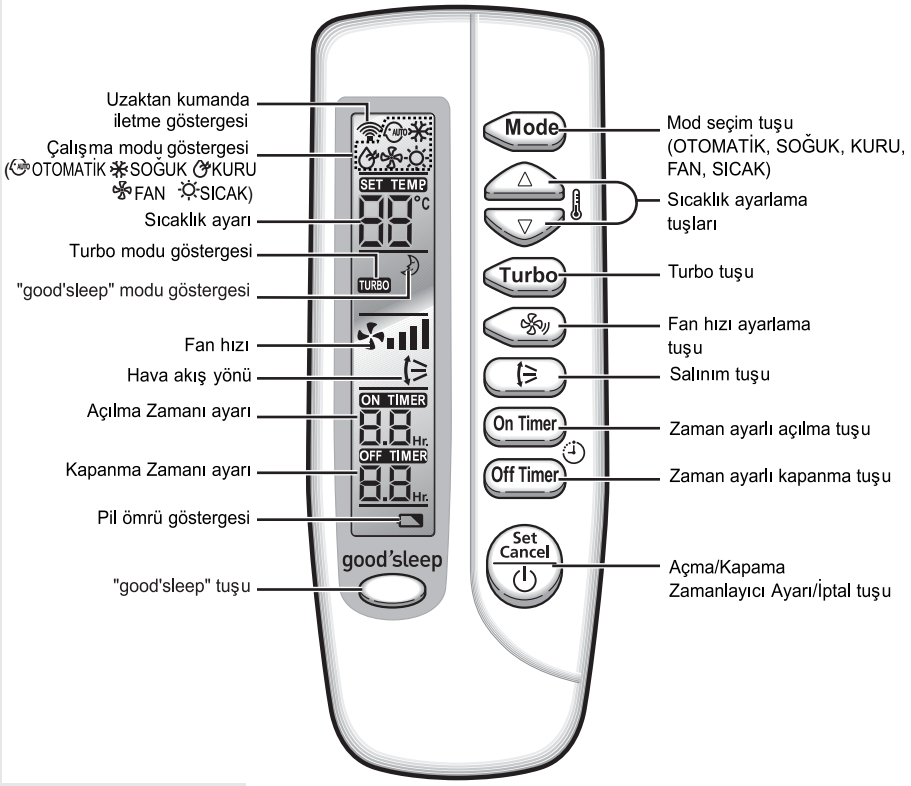

Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi

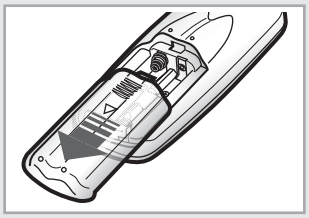

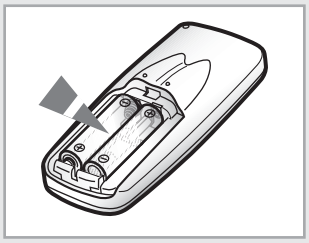

Aşağıdakilerden biri olduğunda uzaktan kumandanın pillerini yerleştirmeli ya da yenisi ile değiştirmelisiniz:

Klimanızı yeni almışsanız,
Uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa

Not: İki tane AAA, LR03 1.5V pilleri kullanın
Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılamayacak durumda olabilirler.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvası kapağını başparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.

2 Kutuplarına dikkat ederek iki pili yerleştirin:
Pilin "+" kutbu, pil yuvasının "+" kısmına gelecek şekilde.
Pilin "-" kutbu, pil yuvasının "-" kısmına gelecek şekilde.

3 Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar iterek takınız.

Başlarken

Yeni bir split klima aldınız, klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir.

Kılavuzunuz, klimanızı kullanırken sizin için gerekli olabilecek önemli bilgileri içermektedir. Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

- **4-6 sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görülmektedir:**
  - **İç ve dış üniteler**
  - **Uzaktan kumanda (tuşlar ve ekran)**

  Bunlar tuşları bulmanızda ve sembolleri anlamanızda yardımcı olacaktır.

- **Kullanım Kılavuzunda her fonksiyon için adım adım gösterilen işlemleri bulabilirsiniz.**

Adım adım anlatılan işlemlerin şemalarında üç farklı sembol kullanılmaktadır:

BASIN	**İTİN**	**BASILI TUTUN**

Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi

Klimanızı uzaktan kumanda üzerinden Otomatik (Auto) modda çalıştırmaya başlatabilirsiniz. Otomatik modunda, soğutma ve ısıtma operasyonları otomatik olarak seçilir. Ayrıca Otomatik modundayken sıcaklığı ve fan hızını arttırabilir veya düşürebilirsiniz.

1 Gerekirse Set/Cancel tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

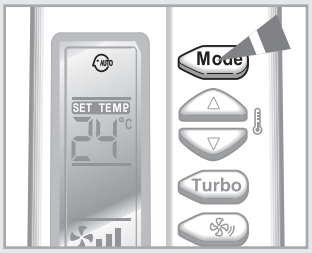

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında AUTO simgesi görüntülenmiyorsa, bu, ekranda görülünceye kadar bir veya birkaç kez uzaktan kumandadaki Mode düğmesine basın.

Sonuç:
- Mode tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.
- Klima "Auto" (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.
- Otomatik modu, ayarlanan sıcaklığa göre iç ortam sıcaklığını ayarlayarak en iyi koşullarda odanızı soğutur ve ısıtır.
- Soğutmadan ısıtmaya, ısıtmadan soğutmaya geçişte çalışma sırasındaki geçerli sıcaklığa bağlı olarak mod değişebilir.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

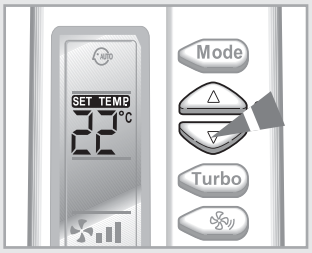

3 Sıcaklığı ayarlamak için, ▲/▼ düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.

Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- ▲/▼ düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.

Odanızın Soğutulması

Eğer aşağıdakilerden birini yapmak istiyorsanız Soğutma (Cool) Modunu seçmelisiniz.

- ***Isıyı düşürmek***
- ***Fan ile serinletme***

1 Gerekirse (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

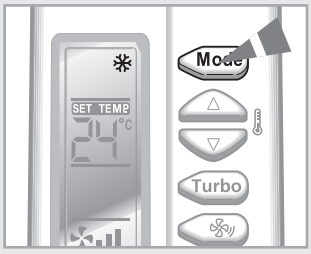

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında ❄ simgesi görüntülenmiyorsa bu ekranda görülünceye kadar bir veya birkaç kez (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Soğutma (Cool) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

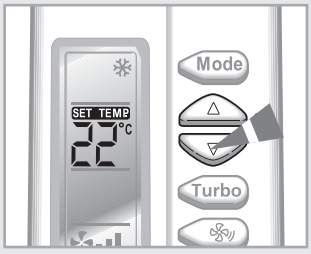

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (△▽) düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- (△▽) düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Oda sıcaklığı seçilen sıcaklık değerinden daha yüksek ise klima soğutma işlemine başlar.
- Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında, klima soğutma işlemini durdurur, ama fan çalışmaya devam eder.

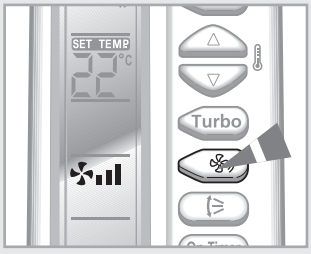

4 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Otomatik (sırasıyla: ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç: (Fan) tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 14'e bakın.

Odanızın Isıtılması

Aşağıdaki ayarları yapmak istiyorsanız, Isıtma modunu seçmelisiniz:

- ***Isıyı arttırma***
- ***Isıtma sırasında fan hızını ayarlama***

1 Gerekirse (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

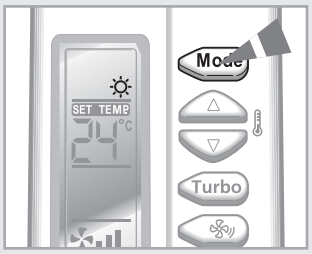

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında ☼ simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Isıtma (Heat) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

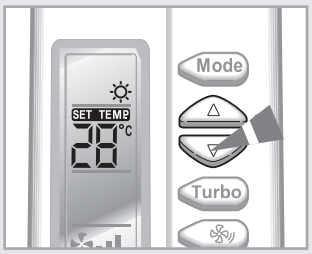

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (△▽) düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- (△▽) düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Eğer oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa (seçilen sıcaklık +5°C) erişirse, klima, ısıtma işlemini durdurur ancak fan çalışmaya devam eder.
- Oda sıcaklığı istenen sıcaklıktan düşük ise klima ısıtma işlemine başlar (seçilen sıcaklık +3°C).

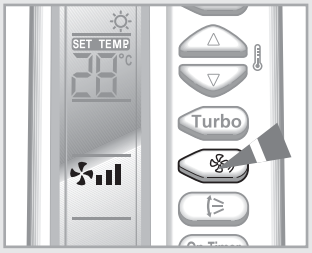

4 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Otomatik (sırasıyla: ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç:
- (Fan) tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.
- İlk üç-beş dakika için, hava etkili sıcaklığa ulaşana kadar fan yavaş bir şeklide çalışır. Doğru ısıya erişilir erişilmez fan otomatik olarak istenen hıza ayarlanır.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 14'e bakın.

Fazla Nemin Alınması

Eğer, bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını çok düşürmeden alabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:
- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Kurutma (Dry) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

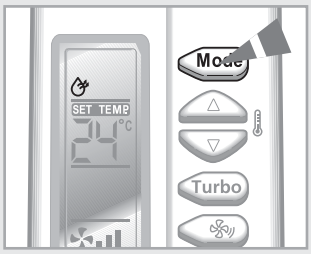

3 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Klima cihazı fazla nemi almaya başlar; hava miktarı otomatik olarak ayarlanır.
- Fan otomatik modda çalışmaya devam eder.

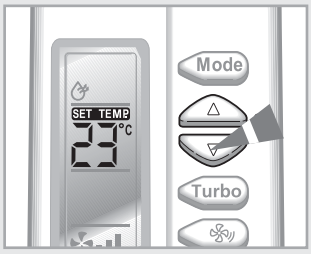

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 14'e bakın.

Odanızın Havalandırılması

Eğer odanızdaki atmosfer bayatlamış ise, Fan özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set/Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

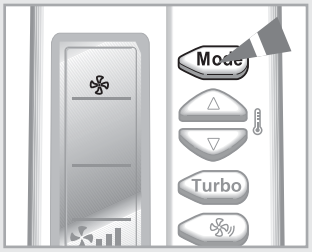

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) düğmesine her basışta bip sesi verir.
- Klima FAN modunda çalışmaya başlar.
- Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

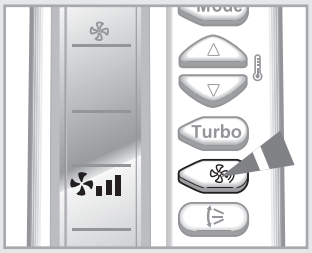

3 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç:
- (Fan) tuşuna her basışta iç ünite bip sesi verir.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 14'e bakın.

Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi

Hızlı soğutma/ısıtma (Turbo cooling/heating) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak veya ısıtmak için kullanılır.

Örnek: ***Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsunuz.***

Klima Turbo fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiğiniz sıcaklık ayarlarına döner.

1 Gerekirse Set Cancel tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

2 Turbo tuşuna basın.

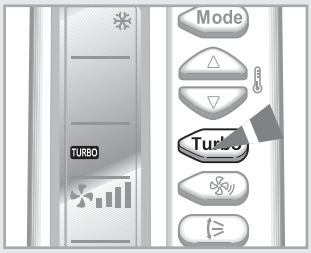

Sonuç:
- Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Klima odanızı en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.
- Turbo fonksiyonunu "Auto", "Cool" ve "Heat" modlarında seçebilirsiniz. Eğer bu fonksiyonu "Dry" ya da "Fan" modunda iken seçerseniz, bu durumda "Auto" moduna geri döner.

3 Turbo fonksiyonunu 30 dakikalık süresinden önce durdurmak isterseniz, TURBO simgesi kaboluncaya kadar Turbo tuşuna basın.

Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moddaki, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 14'e bakın.

Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması

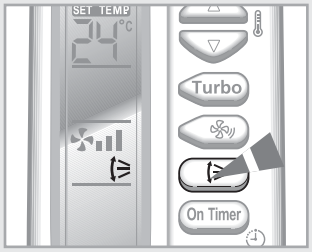

İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki dış hava akış kanatlarının pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanın etkinliği artmış olur.

1 (▷) tuşuna, gerekli olduğu kadar, bir veya birkaç kez basın.

Sonuç: Dış kanat dikey olarak ayarlanır.

2 Eğer klima çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız (▷) tuşuna basın.

Sonuç: Kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı hareket eder.

3 Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için (▷) tuşuna tekrar basın.

Not:

Eğer klimanızı...	*Ardından kanat da...*
Kapatırsanız	Tamamen kapanır
Tekrar açarsanız	Bir önceki pozisyonuna döner

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

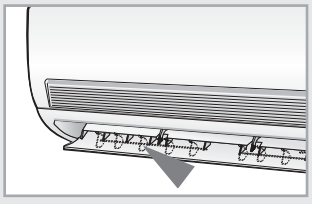

Ünitede iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava akışı nasıl dikey olarak ayarlanabiliyorsa, iç kanatlar da yatay olarak ayarlanabilir.

1 Her Iç hava akış kanat takımını sağa veya sola çekerek veya iterek istenilen pozisyona getirebilirsiniz.

Açılma Zamanının Ayarlanması (Otomatik Açılma)

Açılma zamanını ayarlayarak klimanızın belirli bir zaman sonrasında otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu zaman periyodunu 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreçte ayarlayabilirsiniz.

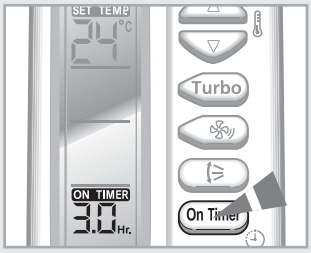

1 Çalışma zamanını ayarlamak için (On Timer) tuşuna istenen zaman görünene dek bir veya birkaç kez basın. Olası zaman 0.5 saat ile 24 saat arasındadır.

2 Ayarı tamamlamak için (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- Kalan süre görüntülenir.
- Zamanlayıcı göstergesinin yanıp sönmesi durur.
- 10 saniye sonra seçilen mod ve sıcaklık ekranda görüntülenir.
- Uzaktan kumandada görünen sayaç ayar zamanına ulaştığında ve Açılma Zamanı (Otomatik Açılma) ayarı kaybolduğunda klima otomatik olarak çalışmaya başlar.

3 İleriye yönelik olarak çalışma modu seçmek için, (Mode) tuşuna istediğiniz mod uzaktan kumandanın üst kısmında belirene dek basın.

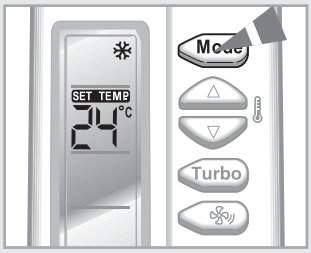

Sonuç: Klima açıldığında seçilen modda çalışmaya başlayacaktır.

Not: Açılma zamanını ayarladıktan sonra uzaktan kumandayı çalıştırmaz iseniz 25 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Açılma Zamanını İptal Etmek İçin

Ayarladığınız Açılma Zamanını daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

1 Otomatik Açılmayı iptal etmek için (On Timer) tuşuna zamanlayıcı ayarı kaybolana dek bir veya birkaç kez basın.

2 (Set Cancel) tuşuna basın.

Not: Klimanın ayarlanan zamandan önce açılmasını istiyorsanız, (Set Cancel) tuşuna basın.

Kapanma Zamanının Ayarlanması (Otomatik Kapanma)

Kapanma zamanını ayarlayarak klimanızın belirli bir zaman sonrasında otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu zaman periyodunu 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreçte ayarlayabilirsiniz.

1 Çalışma zamanını ayarlamak için (Off Timer) tuşuna istenen zaman görünene dek bir veya birkaç kez basın. Olası zaman 0.5 saat ile 24 saat arasındadır.

2 Ayarı tamamlamak için (Set/Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ Kalan süre görüntülenir.
- ◆ Zamanlayıcı göstergesinin yanıp sönmesi durur.
- ◆ Uzaktan kumandada görünen sayaç ayar zamanına ulaştığında ve Kapanma Zamanı (Otomatik Kapanma) ayarı kaybolduğunda klima otomatik olarak kapanır.

Örnek: **Eğer klimayı 2 saat sonra açmak ve onu 2 saat için çalıştırmak isterseniz:**

1. '2.0 Hr' (2 saat) yazısı görünene dek (On Timer) tuşuna basın.
2. (Set/Cancel) tuşuna basın.
3. '4.0 Hr' (4 saat) yazısı görünene dek (Off Timer) tuşuna basın.
4. (Set/Cancel) tuşuna basın.

Not: Kapanma zamanını ayarladıktan sonra ayar modunu ve/veya sıcaklığı (Mode) tuşuna veya ▲▼ tuşuna basarak görebilir veya değiştirebilirsiniz

Kapanma Zamanını İptal Etmek İçin

Ayarladığınız Kapanma Zamanını daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

1 Otomatik Kapanmayı iptal etmek için (Off Timer) tuşuna zamanlayıcı ayarı kaybolana dek bir veya birkaç kez basın.

2 (Set/Cancel) tuşuna basın.

Not: Klimanın ayarlanan zamandan önce kapanmasını istiyorsanız, (Set/Cancel) tuşuna basın.

"good'sleep" Modunun Seçilmesi

Soğutma ve Isıtma modeli için:good'sleep modunu yalnızca klimayı açtıktan sonra ayarlayabilirsiniz.good'sleep modu hem ısıtma hem de soğutma modları için seçilebilir.

Soğutma veya Isıtma modunu seçtiğinizden emin olun. Varsayılan fabrika ayarı olarak Otomatik Kapanma işlevi klimayı 8 saat sonra otomatik olarak kapatacaktır. Otomatik kapanmayı 0.5 saat ile 12 saat arasında ayarlamak için good'sleep tuşuna basın. Ardından seçiminizi onaylamak için Set/Cancel tuşuna basın. good'sleep modu süresince, Isıtma veya Soğutma modu için sıcaklık değeri tektir. Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

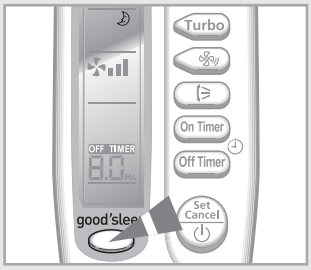

1 Uzaktan kumandanız üzerinde simgesi görüntülenene kadar bir veya birkaç kez good'sleep tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite bip sesi verir.
- Klima daha önce seçilen modda çalışmaya başlar.
- Eğer Soğutma (Cool) modu için "good'sleep" seçilirse, fan otomatik modda çalışırken fan hızını ve hava akış yönünü seçemezsiniz. Eğer Isıtma (Heat) modu için "good'sleep" seçilirse, fan hızını ve hava akış yönünü seçebilirsiniz, bu modda fan gerekli olan hızda çalışır.

"good'sleep" İşlevinin İptal Edilmesi

Ayarladığınız good'sleep işlevini daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

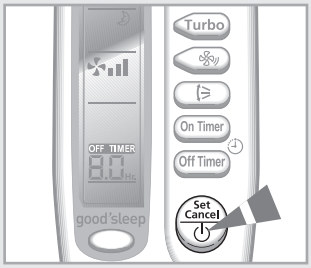

1 Klimayı kapatmak için Set/Cancel tuşuna basın.

2 Seçtiğiniz good'sleep modunu iptal etmek için Mode, Turbo, Off Timer veya On Timer tuşuna basın.

"good'sleep" Modunun Seçilmesi

Soğutma Modunda

good'sleep modu sayesinde aşağıdaki her üç aşama için cilt sıcaklığı en ideal konumda tutulur. Bunlar sırasıyla; Uykuya Dalma Aşaması ⇨ Derin Uyku Aşaması ⇨ Uyanma Aşaması.

- **Uykuya Dalma Aşaması :**
  Bu aşama hızlı bir serinletme sağlayarak sakin bir ortamı destekler. Aralıklı sağlanan havanın rahatlığı ile uykuya kolayca dalabileceksiniz.

- **Derin Uyku Aşaması :**
  Bu aşama kullanıcıların derin bir şekilde uyumasına yardım eder. Değişken bir ısı kontrolü ve belli belirsiz hava akışı ile cildi sağlıklı tutar.

- **Uyanma Aşaması :**
  Bu aşama, taptaze bir uyanış için vücut ısısını yükseltmek amacıyla odayı aralıklı olarak havalandırma işlevini destekler.

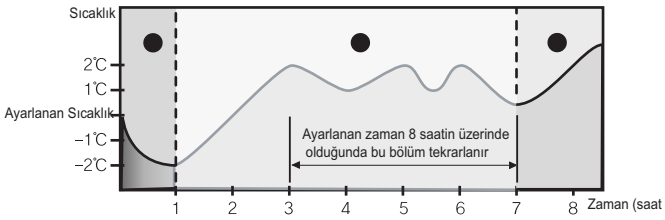

- ► Sıcaklığın 25°C ile 27°C arasında ayarlanması tavsiye edilir. 26°C rahat bir uyku için en ideal sıcaklık değeridir.
- ► good'sleep modunun yukarıdaki üç aşamasında hava akış kanatları ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
- ► good'sleep modunda otomatik kapanma ayarı 5 saatin üstündedir. Asıl kapanma zamanlayıcısı 8 saat için ayarlandığından, good'sleep modu çok kısa veya çok uzun ayarlanırsa uykunuzda rahatsız olabilirsiniz. good'sleep modu 4 saatten az bir süre için ayarlanırsa işlem durdurulacaktır.
- ► good'sleep modu 5 saatin üzerinde bir değere ayarlandığında, durmadan önceki son bir saat için Uyanma Aşaması gibi çalışacaktır.

Isıtma Modunda

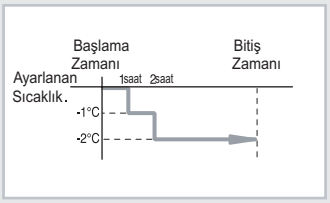

- ► Her saatte bir sıcaklık 1°C düşürülür. 2°C'lik bir düşüşten sonra sıcaklığa bu değerde devam edilir.
- ► good'sleep modu süresince hava akış kanatlarını ve fan hızını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

3-28492A-1-F.in.d..23

Çalıştırma Tavsiyeleri

Bu bölümde klimanızı kullanırken izlemeniz gereken bir kaç tavsiye bulacaksınız.

Konu	Tavsiyeler
Isıtma performansı	Klimanın içindeki ısı pompası dışarıdaki ısıyı emer ve onu içeriye taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klima cihazı daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Bu durumda, eğer oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtma aygıtı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu	Klima cihazı odanızı ısıtmak için sıcak hava dolaşımı sağlar; sonuç olarak, klimayı çalıştırdıktan sonra bütün odanın ısıtılması için biraz zamana ihtiyacı olacaktır. Gerekirse odayı kullanmadan önce klimayı ayarlayabilirsiniz.
Buzlanma	Dışarıdaki hava sıcaklığının düşük ve nem oranının yüksek olduğu zaman, Isıtma modu seçildiğinde dış ünitede buz oluşabilir. Bu olduğu takdirde: ◆ Isıtma işlevi durur. ◆ Buzçözme (Deice) modu yaklaşık 7 dakika çalışmak üzere otomatik olarak devreye girer. Müdahale etmenize gerek yoktur; yaklaşık 7 dakika sonra, klimanız tekrar normal bir şekilde çalışmaya başlar.
Yüksek iç mekan ve dış ortam sıcaklıkları	Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda Isıtma modunu seçmişseniz, dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.
Güç yetersizliği	Klima çalışırken güçte yetersizlik (voltaj düşmesi gibi) meydana gelirse cihaz kapanır. Güç normale döndüğünde, klima otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.

Sıcaklık ve Nem Oranı

Aşağıdaki tabloda klimanızın kullanılabileceği sıcaklık ve nem oranları gösterilmektedir.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam...	**Sonuç olarak...**
Yüksek sıcaklıklarda ise	Klimanızın otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima durur.
Düşük sıcaklıklarda ise	Evaporatör buzlanma yapabilir ve su sızması veya diğer aksaklıklar meydana gelebilir.
Yüksek nem oranında ise	Çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşıp Iç ünitenin yüzeyine damlayabilir.

Mod	**Dış Ortam Sıcaklığı**	**İç Ortam Sıcaklığı**	**İç Ortam Nem Oranı**
Isıtma	0°C - 24°C yaklaşık	27°C ya da az	-
Soğutma	19°C - 43°C yaklaşık	16°C - 32°C yaklaşık	80% ya da az
Kurutma	19°C - 43°C yaklaşık	16°C - 32°C yaklaşık	-

✳ ***Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı 0ºC'ye kadar düşmüşse, ısıtma kapasitesi çalışma şartlarına bağlı olarak %70~80'e kadar düşer.***
Soğutma modu 32ºC'nin (içerdeki hava sıcaklığı) üstünde çalışırsa, tam kapasitede soğutamaz.

Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak

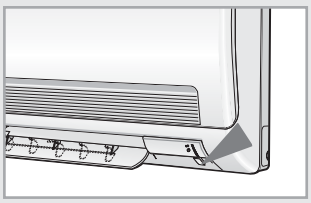

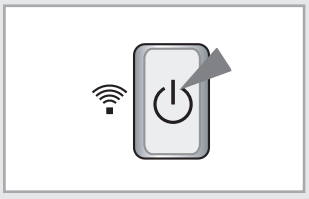

Eğer uzaktan kumanda cihazınız kaybolmuş ya da bozulmuşsa, iç ünite üzerinden de klimanızı doğrudan çalıştırabilirsiniz.

1 Klimayı açmak için, iç ünitesinin sağ tarafındaki Açma/Kapama (ON/OFF) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitenin üstündeki ÇALIŞMA (OPERATION) göstergesi yanacaktır.
- İç ünite bip sesi verir.
- Klima oda sıcaklığına en uygun modda çalışmaya başlar: Çalıştırma sırasındaki mevcut sıcaklığa bağlı olarak, mod, soğutmadan ısıtmaya veya ısıtmadan soğutmaya doğru değişebilir:

Oda Sıcaklığı	**Çalışma Modu**
24°C'den az	Isıtma (Heat)
24°C ya da üstü	Soğutma (Cool)

2 Klimayı kapatmak için, tekrar Açma/Kapama (ON/OFF) tuşuna basın.

Not: Klima Açma/Kapama (ON/OFF) tuşu üzerinden açıldıysa bile uzaktan kumandayı kullanarak çalışma konumlarını kontrol edebilirsiniz.

Yaygın Sorunların Çözümü

Satış-sonrası yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamış olursunuz

Problem	Açıklama/Çözüm
Klima hiç çalışmıyor	◆ Klimanız için kullanılan ana gücün açık olup olmadığını kontrol edin. ◆ İç ünitesinin üstündeki çalışma göstergesinin açık olduğundan emin olun; Gerekirse uzaktan kumandadaki tuşa basın. ◆ İç ünite üzerindeki Timer göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyorsa: - Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, bu süre dolduğunda klima otomatik olarak çalışacaktır. - Zamanlayıcıyı iptal edin (Detaylar için bakınız sayfa 15 ve 16)
Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor	İç ünite ile aranızda bir engelin olup olmadığını kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda cihazının pillerini kontrol edin. ◆ Klimanın iç ünitesine yeterince yakın olduğunuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın).
Uzaktan kumandadaki (Set Cancel) tuşuna basılınca hiç bir bip sesi duyulmuyor	◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun. ◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini değiştirin.
Klima soğutmuyor veya ısıtmıyor	◆ Doğru modu seçtiğinizden emin olun (Otomatik, Soğutma, Isıtma) (Auto, Cool, Heat). ◆ Oda sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak olabilir. ◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir; temizleme talimatları için sayfa 22'ye bakınız ◆ Dış ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin.
Isıtma modundayken oda sıcaklığı gerekli seviyeye hiç ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor	◆ İstediğiniz sıcaklığı doğru ayarlandığınızdan emin olun. Fan hızını arttırın. ◆ Eğer hava akış yönü, yukarıya doğru ise kumandayı kullanarak aşağıya doğru yönlendiriniz.
(Fan) tuşuna basıldığı halde fan hızı değişmiyor	◆ Çalıştırma modunun Auto (Otomatik), Cool (Soğutma), Heat (Isıtma) veya Fan modlarına ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin; Dry (Kuru) modunda, fan hızı otomatik değişir.
(Swing) tuşuna basıldığı halde hava akış yönü değişmiyor	◆ Klimanızın açık olduğundan emin olun; gerekirse, uzaktan kumanda üzerindeki (Set Cancel) tuşuna basın.
Zamanlayıcı zamanında işlev görmüyor.	◆ Zamanlayıcının doğru şekilde programlandığından emin olun; kontrol için sayfa 15 ve 16'ya bakınız.
Klima çalışırken oda içine hoş olmayan bir koku yayılıyor	◆ Odayı havalandırın.

2006-9-22

Klimanızın Temizlenmesi

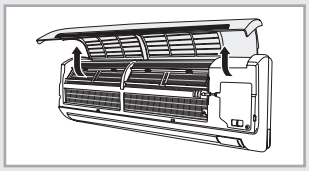

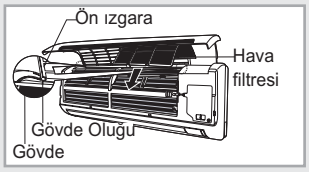

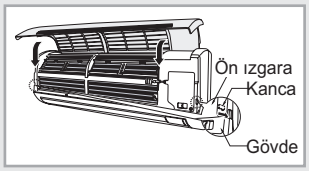

Klimanızın verimli ve temiz çalışmasını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerini düzenli olarak temizlenmeniz gereklidir.

ÖNEMLİ **Klimanızı temizlemeden önce klimaya gelen elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olunuz.**

1 Izgaranın alttaki sağ ve sol tırnaklarından çekerek üstteki ön ızgarayı açın.

2 Her bir ızgaranın kenarındaki hava filtrelerini çekin.

3 Hava filtrelerindeki tüm tozu vakum temizleyici ya da fırça ile temizleyin.

4 Bitirdikten sonra ızgaranın tırnaklarına tutturarak hava filtrelerini takın.

5 Ön ızgarayı kapatmak için onu kancalara tutturun ve ızgaranın alt sağ ve sol tırnaklarını aşağıya doğru çekin.

6 Nemli kumaş ve yumuşak bir deterjan kullanarak ön ızgarayı temizleyiniz (benzin, çözücü maddeler veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayınız).

Not: ***Eğer klimayı uzun süre kullanmadıysanız, fanı, klimanın içini kurutmak için 3 ya da 4 saat boyunca çalışacak şekilde ayarlayın.***

Koku Giderici ve Bio Filtrelerin Temizlenmesi (Opsiyon)

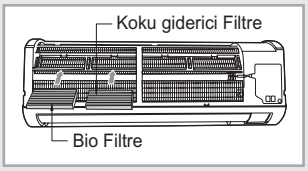

Küçük toz parçaları ve kokuyu gidermek için, klimanızda koku giderici ve Bio filtreler bulunmaktadır.
Filtreleri her üç ayda bir temizleyiniz.

1 Izgaranın sağ ve sol taraflarını çekerek üstteki ön ızgarayı açınız.

2 Koku gidericisi ve Bio filtreleri çekip çıkarınız

3 Filtreleri temiz suda yıkayıp gölgede kurutunuz.

4 Filtreleri yerine takınız.

Not: Filtrelerinin yerini birbiriyle değiştirebilirsiniz.

5 Ön ızgarayı kapatınız.

Not

SAMSUNG
ELECTRONICS

Manufacturer:
Samsung Electronics Co.,Ltd
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 1114

LVD(AQ12FAN,AQ18FAN,AQ24FAN)
NEMKO
P.O.BOX73, BLINDERN
N-0314 OSLO
NORWAY
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

EMC:
Samsung Electronics Suwon EMC Lab.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 2135
FAX: +82 31 200 2189

Factory:
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd.
Sriracha Industry Park T.Bung
A.Sriracha Chonburi Thailand 20230
TEL: +66(0) 3832-0777
FAX: +66(0) 3848-1443

CE

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

Tüketici Hizmetleri Merkezi

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5
34870 Kartal-İstanbul/TURKEY
Çağrı Merkezi: 0 216 517 15 15